



SmartCheck 3D 設計版外掛程式(Plug-in)安裝說明

目前 SmartCheck 3D 設計版只限使用 Windows 10 系統及 Google Chrome 瀏覽器。


1. 下載外掛程式(Plug-in)。

外掛程式的安裝檔下載網址：<http://erpdesigns.smartee.cn/chrome.zip>，下載後，解壓縮至非系統磁碟機中，如 D 磁碟機，且勿用中文名稱。

2. 開啟 Google Chrome。


單擊右上角的三個按鈕，順序為自定及管理 Google Chrome、更多工具及擴充功能。

或網址列上直接輸入 <chrome://extensions/>。

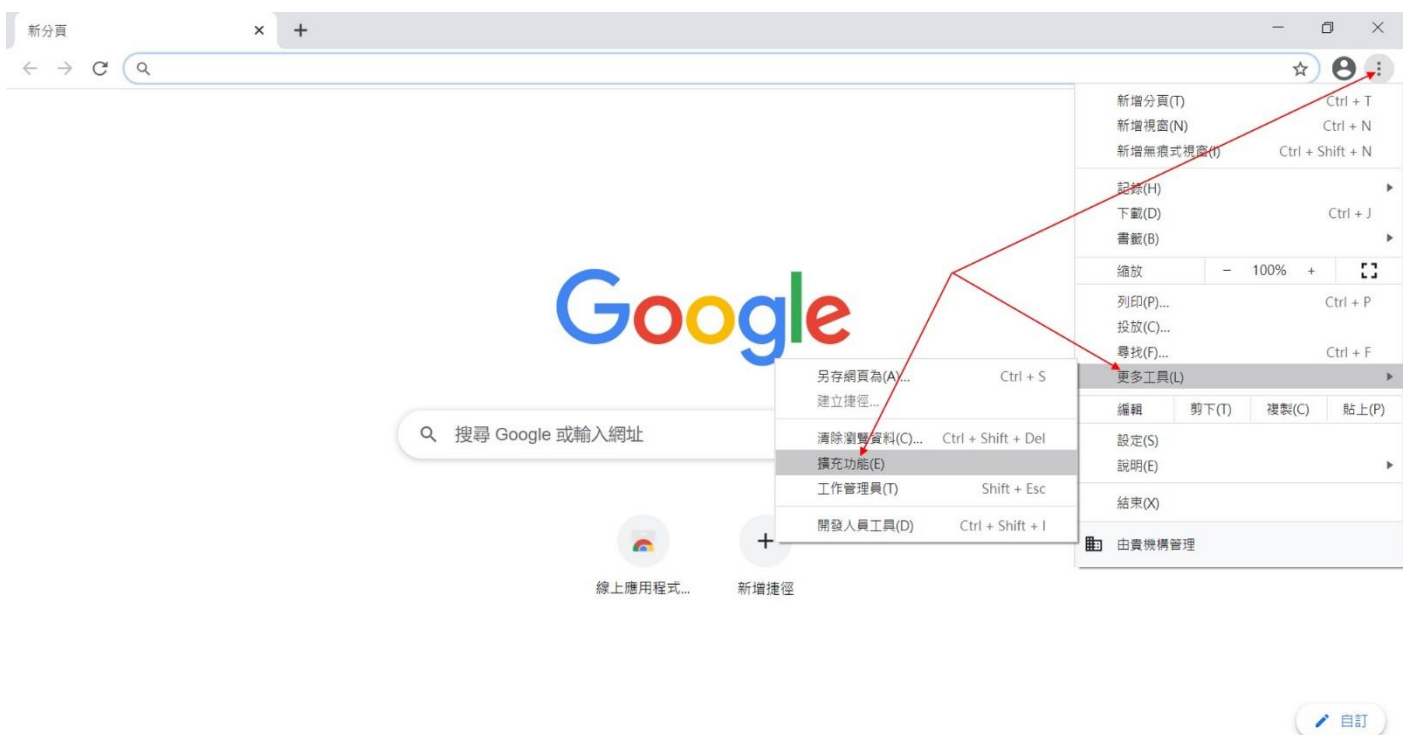


3. 勾選右上角的開發人員模式，並在步驟 1 中解壓縮的安裝路徑下的 JsLib 文件夾中找到擴展文件夾(extension)。



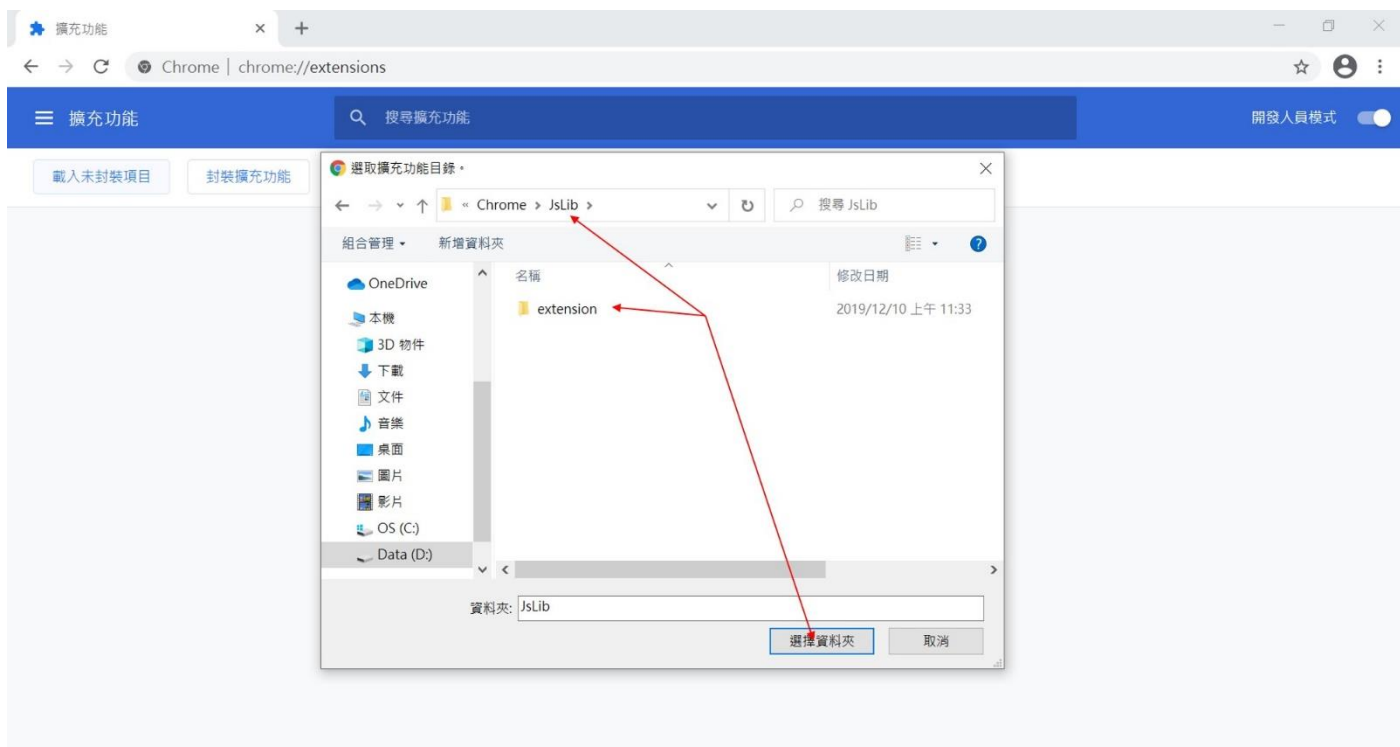


成功安裝後，您將在列表中看到擴充功能。

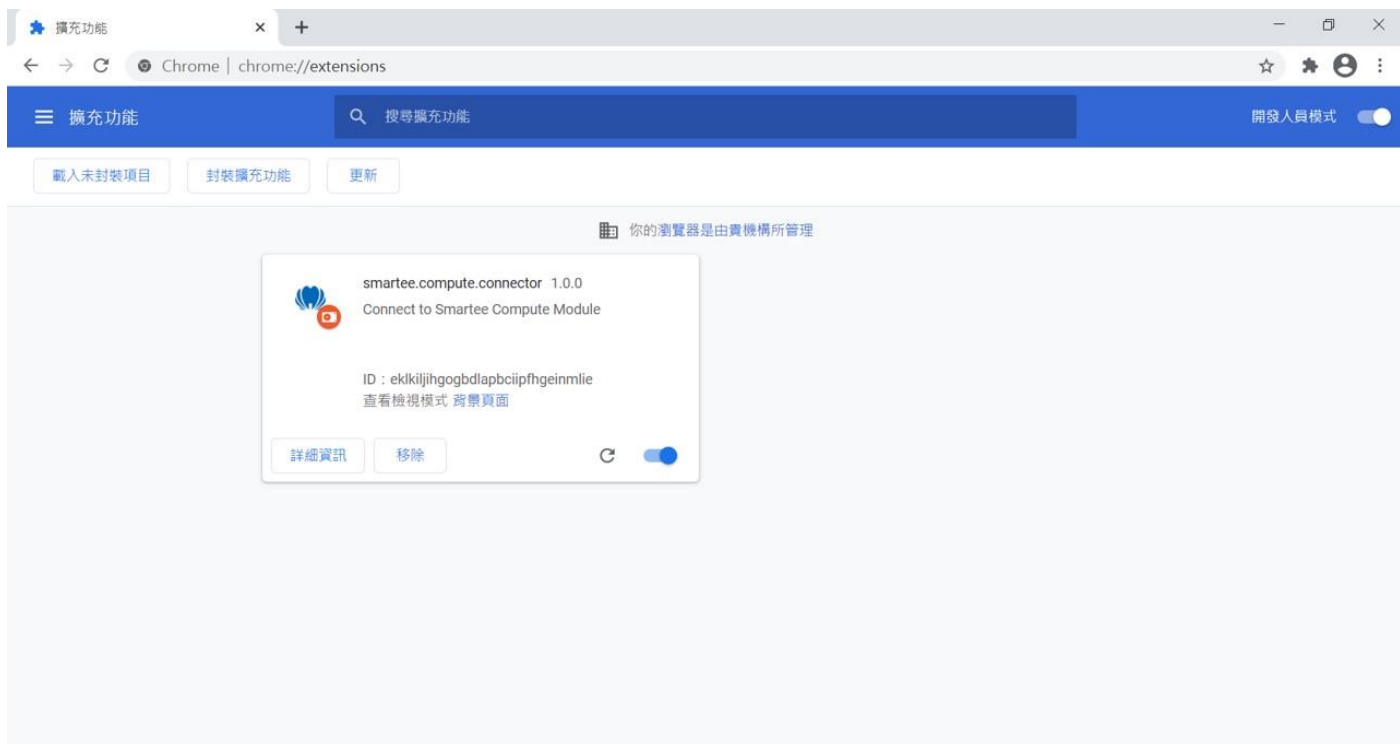




4. 綁定註冊表資訊。

單擊詳細資訊按鈕。

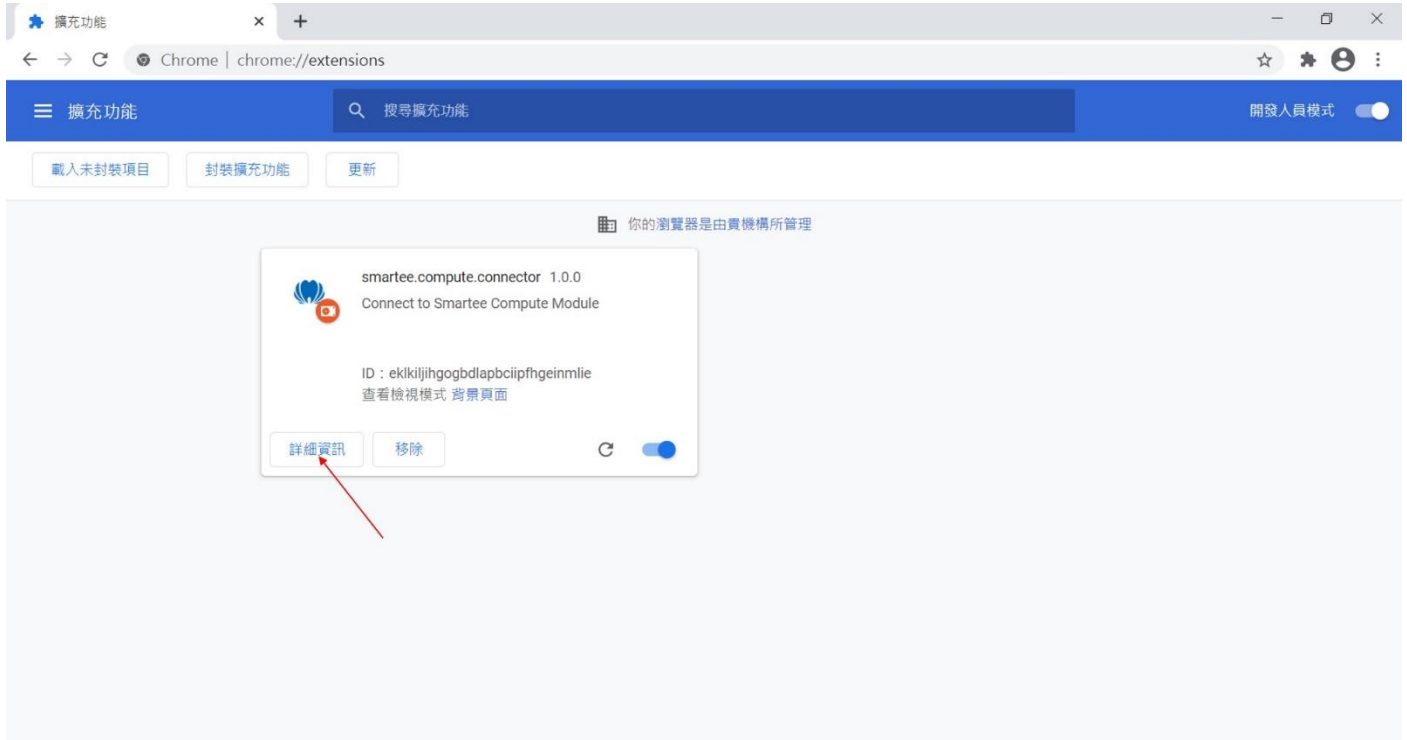


在詳細資訊中找到安裝路徑，然後單擊以打開文件夾。

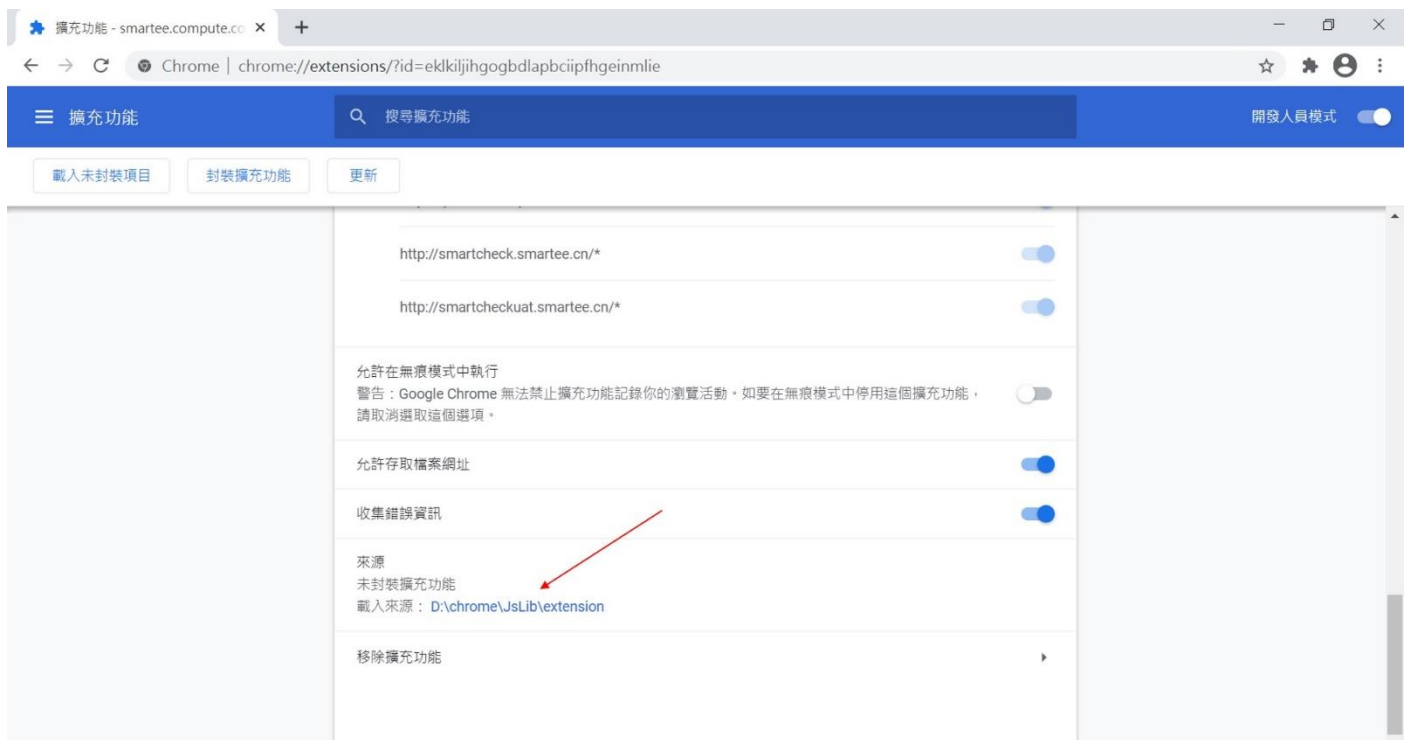




返回文件夾中的次層目錄，在目錄中找到安裝檔 `install_release_reg.bat`，雙擊以執行程式。

如果需要管理員權限，請聯繫網絡管理員。

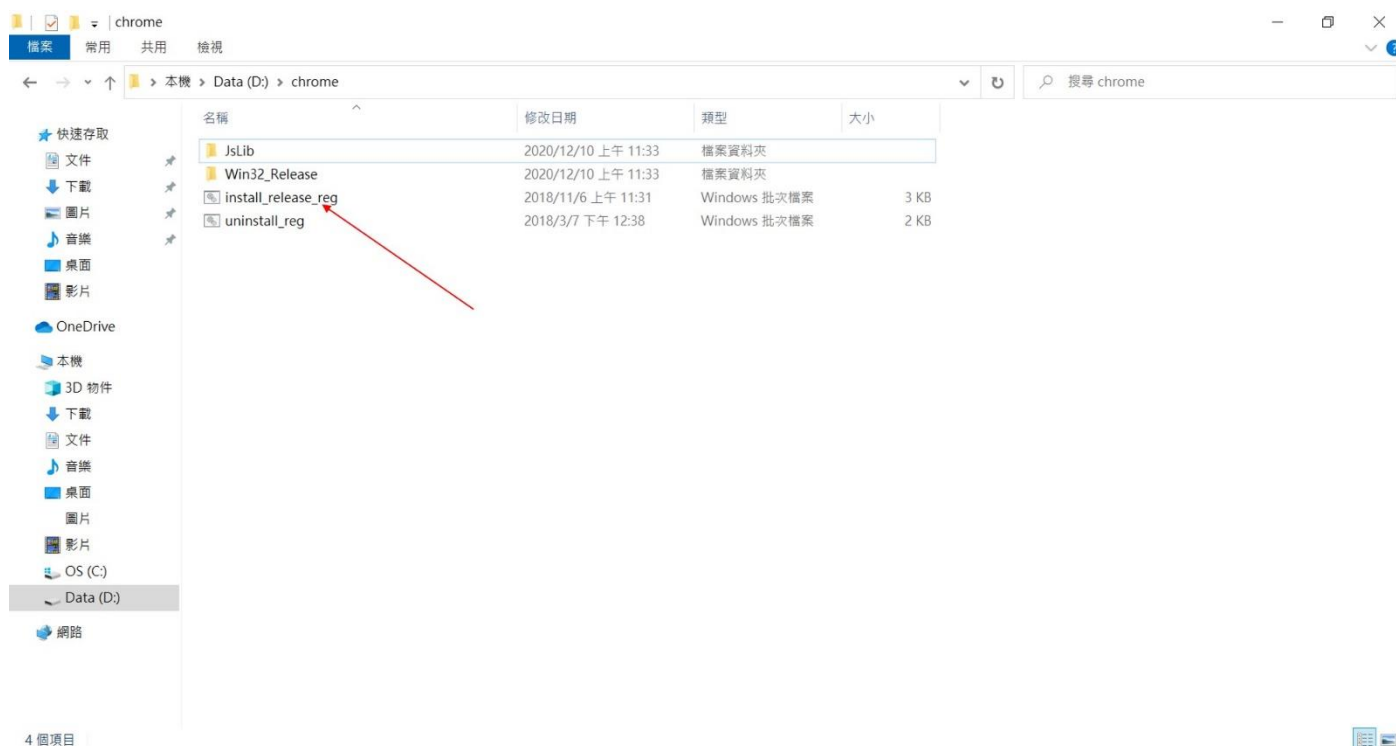



5. 更新瀏覽器外掛程式。

返回擴充功能列表，單擊更新(Refresh)按鈕以更新該外掛程式，它將開始運行。

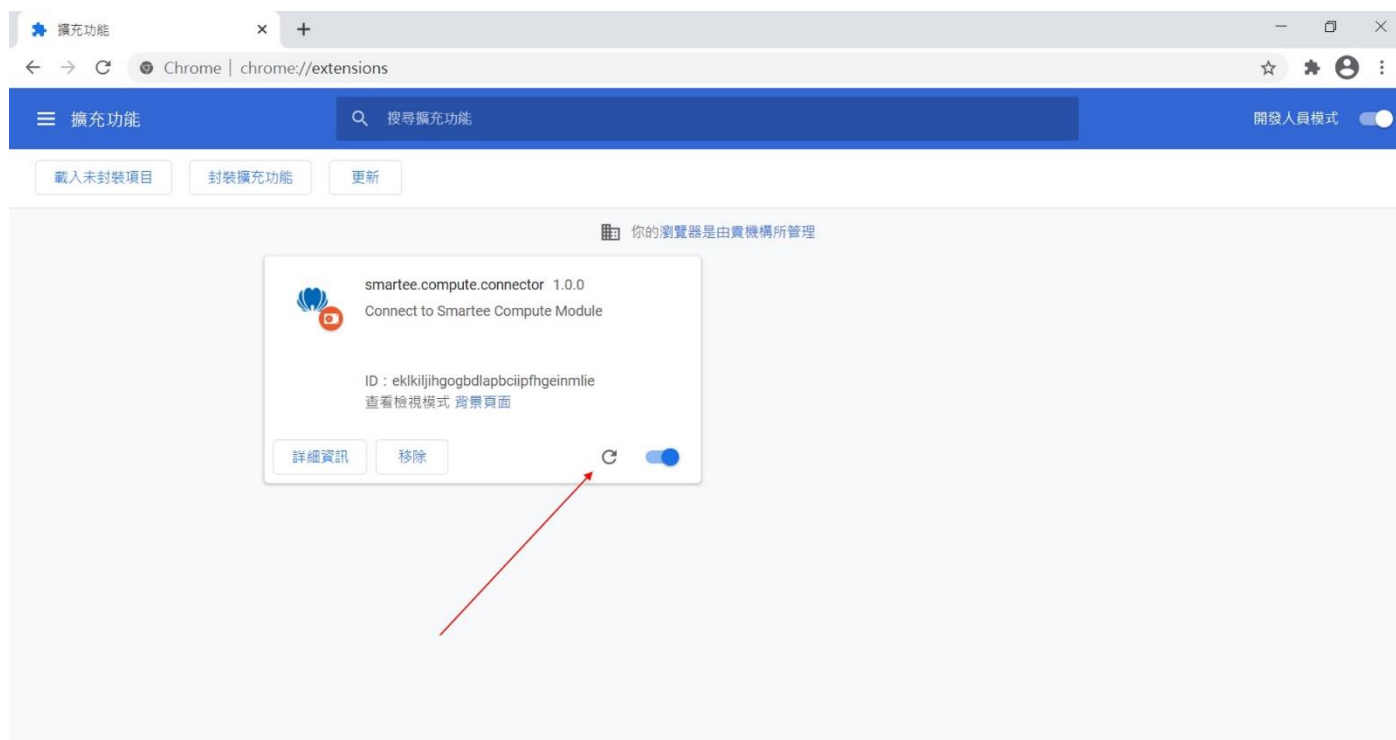




執行後的 3D 設計的視窗。

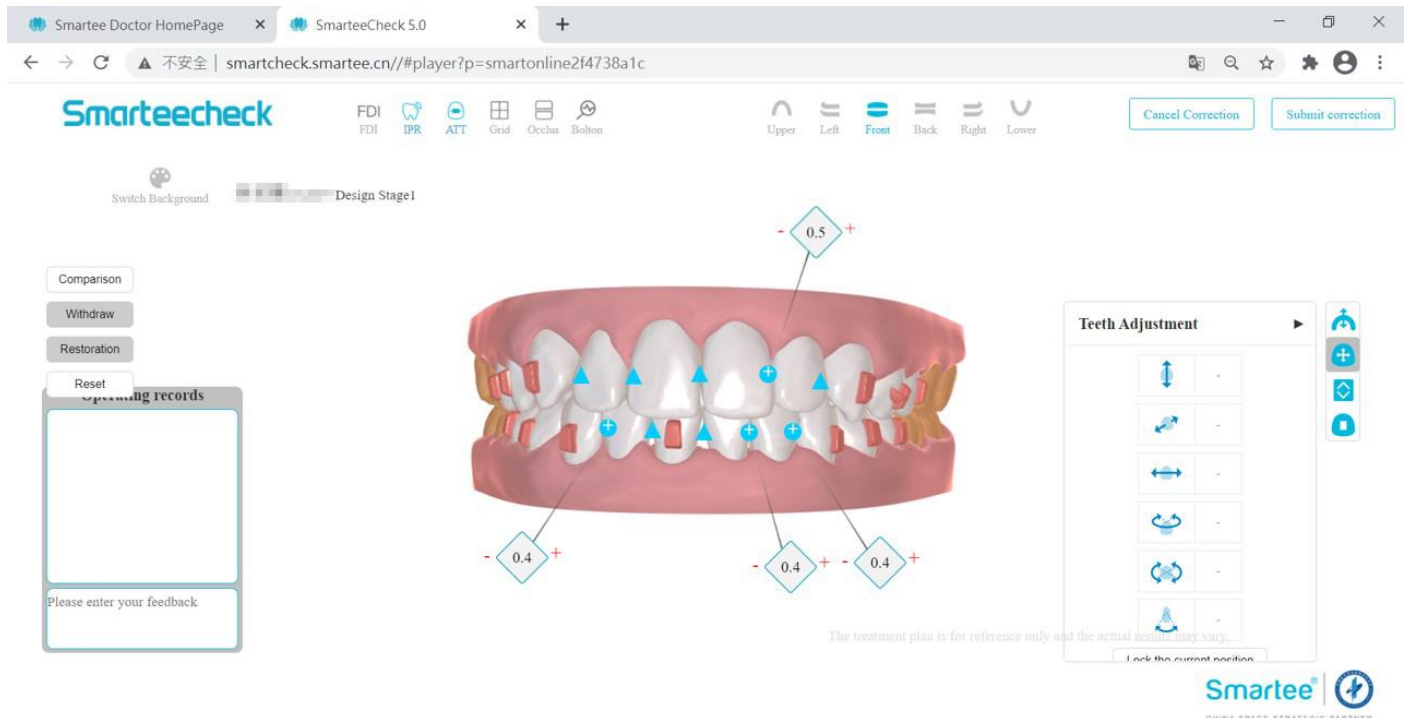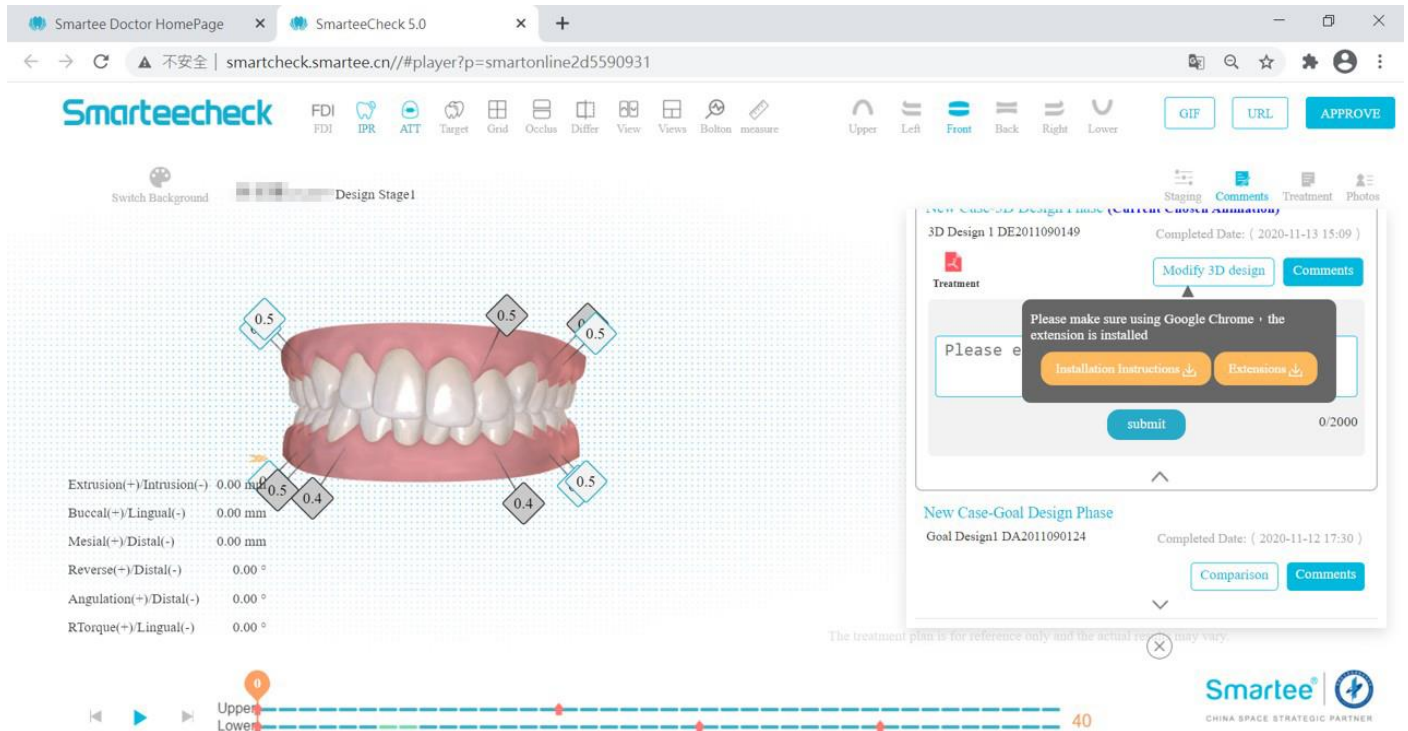




*加載(LOADING)問題的解決方式。

安裝外掛程式後，如果出現下圖的情況。

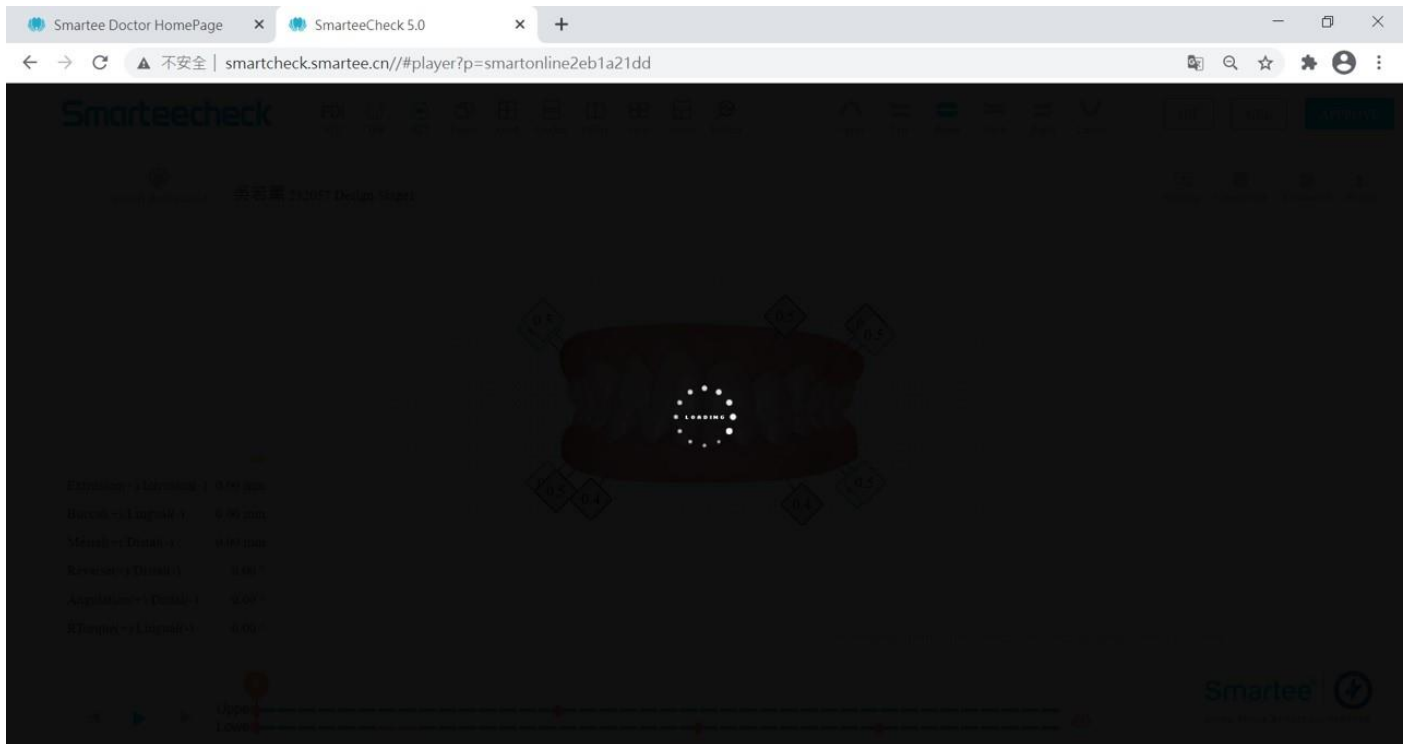

在網址列輸入：<http://smartcheck.smartee.cn/#error>，並單擊軟體修復，修復後，加載問題將獲得解決。



正雅设计软件

软件修复 扩展程序修复 切换到测试版软件

